

TK-STAR PET GPS TRACKER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για την καλή χρήση της εν λόγω συσκευής. Παρακαλώ να διαβάσετε τις οδηγίες πριν κάνετε χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί κεραίες GPS και GSM/GPRS, προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει το στίγμα της συσκευής και έπειτα να το στέλνει μέσω της βοήθειας της κινητής τηλεφωνίας.

Content	Specs.
Dim.	70mm x 37mm x 20mm(2.7"*1.4"*0.78")
Weight	65g


Network	GSM/GPRS
Band	850/900/1800/1900Mhz
GPS sensitivity	-159dBm
GPS accuracy	5m
Time To First Fix	Cold status 45s Warm status 35s Hot status 1s
Car charger	12—24V input 5V output
Wall charger	110—220V input 5V output
Battery	Chargeable changeable 3.7V 1000mAh Li-ion battery
Stand by	300hours
Storage Temp.	-40°C to +85°C
Operation Temp.	-20°C to +55°C
Humidity	5%--95% non-condensing

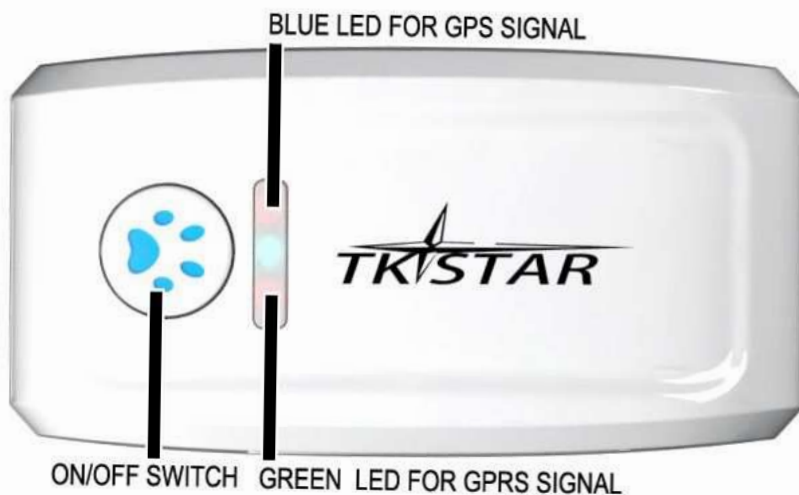

LED INDICATOR STATUS	MEANING
Πράσινο Χρώμα	Πρόβλημα συσκευής
Πράσινο συνεχόμενο αναμμένο	Δεν υπάρχει σήμα GPS
Πράσινο να αναβοσβήνει	Επιτυχής σύνδεση
Κόκκινο Χρώμα	Πλήρως φορτισμένο
Κόκκινο συνεχόμενο χρώμα	Φορτίζει
Μπλε Χρώμα	Πρόβλημα με την συσκευή
Μπλε συνεχόμενα αναμμένο	Αναζήτηση σήματος
Μπλε να αναβοσβήνει	Επιτυχής εύρεση σήματος

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1: Εγκατάσταση κάρτας SIM

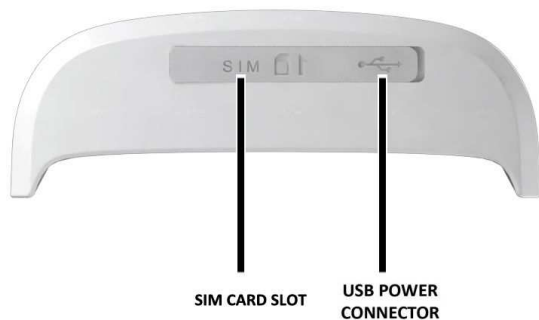

Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε την κάρτα SIM. Σε περίπτωση που έχετε Micro SIM, θα πρέπει να προμηθευτείτε και έναν μετατροπέα σαν αυτόν που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.



2.2 Χρησιμοποιώντας την συσκευή.

- Ανοίξτε την συσκευή πατώντας το on/off πλήκτρο.
- Για πρώτη χρήση βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο.
- Μέσα στα επόμενα 10-40 δευτερόλεπτα θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με τους δορυφόρους.

2.3 EXPLANATION OF PARAMETERS/CODES IN SMS MESSAGE

Στέλνοντας sms G123456# στην συσκευή , σας απαντάει με sms το Link για την διεύθυνση οπου μέσω google map θα δείτε την διεύθυνση που βρίσκετε



- 1. Google Maps link:** This is the link to the Google map showing the position of the tracker unit. When click the link, if a map is displayed, there is GPS information for the unit. If there is no map, there is no GPS information for the tracker.
- 2. V:A/V:** Indicates GPS signal. V:A indicates there is a GPS signal; V:V indicates there is no GPS signal.
- 3. 2014-07-29 06:41:43** The date and time stamp when the unit last received a GPS signal.
- 4. S: 007km/h:** This indicates the last known speed of the unit.
- 5. Bat:80%** The approximate amount of battery charge remaining. The value is between 5% and 100%, with 100% being fully charged.
- 6. 4109112546:** The IMEI code of tracker device. This number is used for tracking website and the app.

3. SMS Tracking

- 1) Call the SIM-card phone number in the device by other cell phone
- 2) Receive a Google Maps link by SMS to your mobile phone
- 3) Click on the Google Maps link
- 4) Now it displays the position of device.

3.1 Command Instruction

INSTRUCTION	COMMAND	REPLY
Reboot the device	begin123456	begin ok
Set authorized number	admin123456+space+phone number	admin ok
Cancel authorized number	noadmin123456+space+phone number	noadmin ok
SMS Track	G123456#	Google link
Set GMT time zone number	timezone123456+space+ 8	time ok
Sleep by time (default mode-save much power,tracker will fall asleep in 5 minutes)	sleep123456+space+time	sleep time ok
Sleep by shock sensor(Suits for tracking on platform)	sleep123456+space+shock	Sleep shock ok
No sleep(tracker will continuou working)	sleep123456+space+off	sleep off ok
Switch to the NO GPRS mode(default	Nogprs123456	Nogprs ok

mode)		
Switch to the GPRS mode(for tracking online)	gprs123456	gprs ok
Format the device (must send by authorized number)	format	

3.2 ONLINE TRACKING ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

3.2.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ- COMMAND INSTRUCTION TO SET THE ACCES POINT NAME (APN)

NAME	INSTRUCTION	COMMAND	REPLY	FOR EXAMPLE
APN	Set new APN (old one will be replaced)	apn+123456+space+apn content πχ για cosmote στείλτε μήνυμα internet 123456 για wind gint.b-online.gr 123456	apn ok	apn123456 apn
APN user	Set APN username	apnuser+123456+space+content	apnuser ok	apnuser123456 user
APN password	Set APN password	apnpasswd+123456+space+content	apnpasswd ok	apnpasswd123456 password
Switch to the GPRS mode	Open the GPRS	gprs123456	gprs ok	gprs123456
Set Upload the frequency	Default 120 seconds	Upload+123456+space+30	Upload ok	Upaload123456 30

3.2.2 START ONLINE TRACKING

Note:Must turn on GPRS function (send comand “gprs123456 to the device) and set the apn first

Με την εντολή gprs123456 η συσκευή στέλνει το στιγμή της στην εφαρμογή για παρακολούθηση μεσω internet



Συνδεθείτε στην διεύθυνση <http://www.tkstargps.net/> γράψτε το IMEI που βρίσκετε στην πίσω πλευρα της συσκευής και τον Κωδικό 123456 ,

Platform : <http://www.tkstargps.net/> IMEI No. : In the back side of cover Password: 123456

Για να ακυρώσετε την εντολή στείλτε sms nogprs123456 και η συσκευή μπαίνει στην λειτουργία εντοπισμού μέσω sms

3.2.3 APPLICATIONS FOR ANDROID/iOS

Αναζητήστε την εφαρμογή TKSTAR στο Google Store και Apple Store.

ο Ξυνθεδείτε στην εφαρμογη του κινητού βαζοντας το IMEI της συσκευής και τον κωδικό 123456

Select "Log in by IMEI"

Server: www.tkstargps.net

IMEI : Θα το βρείτε στο πίσω μέρος της συσκευής.

Password: 123456

Note:

when the device has no GPS signal, or on sleeping mode, it reply 2 SMS, the first of history record V: V, the second of real time tracking information after get GPS signal V: A.

Make sure that all the symbol "+" in sms comments is just for quick understanding, which don't need to enter "+" in sms, and "space" means press the space bar button of the cell phone.

When the device location show different with map, there are two kinds of circumstances, 1. Device in sleep condition, 2 No GPS signal; Solution: Dial SIM Card Number in the Device, if only reply one SMS with "V:V", it means no GPS Signal; If reply one SMS, with "V:A", it means device in sleep model;

(Note: We advice use Shock Sleep Model when driving)